


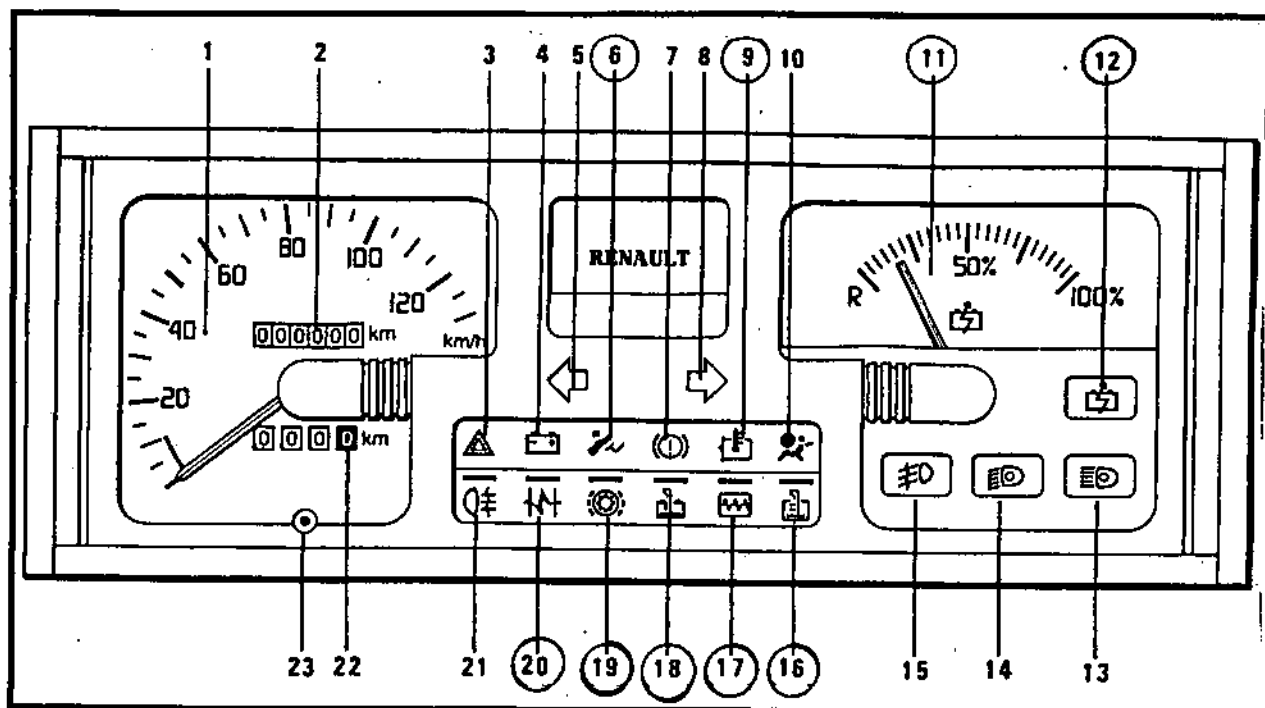

Bei Aufleuchten folgender Kontrollleuchten Bedienungsanleitung beachten

- 6: Tempowarner
- 9: Warnlampe Temperatur Motorantrieb
- 11: Ladezustandsanzeige der Antriebsbatterie
- 12: Warnlampe Mindestspannung der Antriebsbatterie
- 16: Kraftstoffmindestanzeige der Heizanlage
- 17: Warnlampe für Störung der Elektronik
- 18: Warnlampe Mindestelektrolytstand in der Antriebsbatterie
- 19: Warnlampe Induktionsbremse u. Verschleiß der Bremsbeläge
- 20: Warnlampe Isolationsstörung

Bei Aufleuchten der roten Warnlampen -unter Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse- unbedingt sofort anhalten